



راهنمای نصب و راه اندازی دزدگیر تایدن - TD2

دارای ۱۰ حافظه شماره تلفن با قابلیت دریافت و ارسال پیامک ، تماس از طریق سیمکارت-خط ثابت و ارسال انواع گزارش ارسال گزارش قطع برق شهر ، قطع باتری ، کاهش شارژ باتری ، قطع برق چشمی ، قطع بلندگو و قطع خط تلفن

امکان برنامه ریزی و کنترل دستگاه از طریق پیامک ، نرم افزار اختصاصی ، کپی و تماس یا **DTMF**

منوی تست کارآمد برای بررسی و تست آسان تمامی عملکردهای سخت افزاری و نرم افزاری

قابلیت تنظیم ورود و خروج محرمانه-ارسال گزارش فعال و غیر فعال شدن دزدگیر به مدیران

قابلیت ضبط ۳۰ ثانیه صوت برای هشدار سرقت ، هشدار آتش سوزی و کنترل دستگاه

قابلیت شناسایی ۱۰ ریموت کد لرن ۴۳۳ مگاهرتز با تعیین نام فارسی و انگلیسی

امکان حذف یا غیر فعال کردن زون های باسیم ، بیسیم و ریموت ها از راه دور

قابلیت پارت بندی سیستم (استفاده از یک دزدگیر برای دو مکان مجزا)

دارای ۲ خروجی با قابلیت روشن ، خاموش و پالسی برای انواع کاربردها

امکان شناسایی تداخلات رادیویی روی سیمکارت و اطلاع به کاربران

امکان نام گذاری زون ها و ریموت ها بصورت فارسی و انگلیسی

ارسال نام زون ها ، شناسه چشمی ها و ریموت ها به کاربران

دارای ۵ زون باسیم و ۱۰ زون بیسیم ۴۳۳ مگاهرتز

دارای نرم افزار اختصاصی **ANDROID & IOS**

تنظیم ساعت و تاریخ بصورت اتوماتیک و دستی

امکان انتخاب صدای تک آژیر و تنظیم بلندی صدا

امکان شنود محرمانه از محیط نصب دستگاه

امکان شماره گیری تن یا پالس برای خط ثابت

تنظیم مدت زمان آژیر از ۱۰ تا ۲۰۰ ثانیه

ثبت ۱۰۰ رویداد به همراه ساعت و تاریخ

قابلیت یادآوری غیر فعال بودن دزدگیر

تماس از طریق خط ثابت و سیمکارت

دارای زبان فارسی و انگلیسی

دارای زون دینگ دانگ

دارای زون تاخیر

Professional Security System



واژگان انگلیسی در صفحه نمایش این محصول به دلیل محدودیت فضای نمایشگر ، آگاهانه انتخاب شده است. در تهیه این راهنما فرض بر آشنایی مقدماتی خواننده با سیستم های حفاظتی بوده و توصیه می شود در صورت عدم آشنایی کافی از تکنیسین مجرب کمک بگیرید (راهنمای کامل را می توانید از سایت دانلود نمایید). در صورتی که برای اولین بار از این محصول استفاده می کنید پیشنهاد می شود دزدگیر را بصورت آزمایشی نصب و با عملکرد و امکانات آن آشنا شوید .

آماده سازی و راه اندازی

پس از نصب بدنه دستگاه در مکان مناسب و سیم بندی زونها ، سیم ارتباطی بین پنل و برد اصلی را به کانکتور مربوطه متصل کنید. سپس سیمکارت بدون پین کد را بصورت صحیح روی برد اصلی قرار داده و برق دستگاه را متصل نمایید . بعد از حدود ۳۰ ثانیه از روشن شدن دستگاه ، چراغ GSM روی برد هر ۳ ثانیه چشمک خواهد زد . سیمکارت مورد استفاده بایستی بیشترین آنتن دهی را داشته و سرویس مکالمه و پیامک روی آن فعال باشد . در صورتی که بعد از روشن شدن دستگاه کابل ارتباطی پنل را متصل نمودید ، کلید کنار کانکتور کابل را یک ثانیه نگه دارید تا اطلاعات روی صفحه نمایش بصورت صحیح نمایش داده شود .

دکمه های ریموت و عملکرد آنها

دکمه A یا قفل بسته ، برای فعال کردن دزدگیر (همه زونها فعال می شوند)
دکمه B یا قفل باز ، برای غیر فعال کردن دزدگیر (همه زونها بجز زون ۵ غیر فعال می شوند)
دکمه C یا علامت بیصدا ، برای نیمه فعال کردن دزدگیر (زونهای ۱ و ۲ غیر فعال و زونهای ۳ و ۴ و ۵ فعال می شوند)
دکمه D یا آژیر (زنگ) ، برای فرمان به خروجی درب (DOOR)
با گرفتن همزمان دکمه های A و B ریموت مدیر ، قابلیت LED-ARM روی خروجی منفی فعال - غیر فعال می شود.
با گرفتن همزمان دکمه های C و D ریموت مدیر ، قابلیت غیر فعال شدن دزدگیر هنگام ورود روی خروجی درب فعال - غیر فعال می شود.

۴ - معرفی صفحه نمایش و منوی تنظیمات



ردیف بالای صفحه نمایش از چپ به راست شامل قفل بسته یا فعال بودن دزدگیر - قفل نیمه باز یا نیمه فعال بودن دزدگیر - قفل باز یا غیر فعال بودن دزدگیر وجود دارد . علامت دوشاخ برق و علامت باتری به معنی تغذیه دزدگیر با برق شهر یا باتری می باشد . در ادامه علامت قدرت آنتن دهی را می بینید که سه سطح از آنتن دهی را نشان می دهد . سپس علامت آژیر وجود دارد که در زمان آلارم نمایش داده می شود و در نهایت علامت OK برای صحت عملکرد دزدگیر نمایش داده شده است . در ردیف پایین صفحه نمایش زون های ۵ گانه قابل مشاهده است . هر زون در شرایط مختلف به حالت های : غیر فعال (X) - عادی (عدد زون) - تحریک باسیم (W) - تحریک بیسیم (R) دیده می شود . در نهایت اگر هر یک از زون ها با حسگر بیسیم تحریک شوند علاوه بر نمایش R در محل آن زون ، عدد آن حسگر بیسیم (1 تا 10) در انتهای صفحه نمایش داده خواهد شد.

برای ورود به منوی تنظیمات دکمه اینتر را بزنید و رمز 0000 را وارد نمایید . سپس دکمه اینتر را زده تا وارد منوی تنظیمات (SETUP MENU) شوید . همچنین از طریق وارد کردن کد هر منو مستقیماً به آن منو وارد و تنظیمات مربوطه را انجام دهید.



فعال و غیر فعال کردن دزدگیر (کد ۰)

الف: با زدن دکمه **A** ریموت دزدگیر فعال و دکمه **B** ریموت دزدگیر غیر فعال و دکمه **C** ریموت دزدگیر نیمه فعال می شود.

ب: دکمه **0** کبید را بزنید تا وارد **SYSTEM** شوید در این منو برای غیر فعال کردن دزدگیر دکمه ستاره و برای و فعال کردن دزدگیر دکمه مربع را انتخاب و در انتها با دکمه اینتر حالت مورد نظر را تایید کنید.

ج - از طریق پیامک: با استفاده از نرم افزار یا ارسال دستور ***0-YS#** دزدگیر را فعال و دستور ***0-NO#** دزدگیر را غیر فعال و دستور ***0-HLF#** دزدگیر را نیمه فعال کنید .



تنظیمات مخاطبین (کد ۱)

الف: دکمه اینتر را بزنید تا وارد **SETUP MENU** شوید و سپس وارد منوی **1 - MEMBER SETTING** شده و با زدن دکمه مربع ، وارد ذخیره مخاطب شده و ردیف حافظه مخاطب را انتخاب و دکمه اینتر را بزنید. سپس شماره تلفن مخاطب را وارد و با زدن دکمه اینتر آن را تایید کنید . در صفحه بعد با زدن کلید های زیر انتخاب نمایید که :

کلید ۱) مخاطب ارتباط پیامکی و تماس صوتی **(DTMF)** با دزدگیر داشته باشد .

کلید ۲) تماس و اعلام هشدار سرقت از طریق سیمکارت به مخاطب انجام شود .

کلید ۳) تماس و اعلام هشدار سرقت از طریق خط تلفن ثابت به مخاطب انجام شود .

کلید ۴) گزارش های قطع برق شهر ، قطع باتری ، قطع برق چشمی ها ، قطع سیم بلندگو و قطع خط تلفن به مخاطب ارسال شود . در نهایت با زدن کلید اینتر تغییرات را ذخیره کنید .

برای حذف شماره تلفن مخاطب در صفحه تنظیمات مخاطب **(1 - MEMBER SETTING)** دکمه ستاره را بزنید و ردیف حافظه مخاطب را وارد کنید تا شماره مخاطب را مشاهده نماید حال دکمه اینتر را بزنید تا مخاطب حذف شود.

ب - از طریق پیامک :

گرفتن گزارش شماره تلفن های ذخیره شده ***1-ST#** حذف شماره مخاطب مورد نظر ***1-0/9#**

اضافه کردن شماره مخاطب مورد نظر با تعیین نوع دسترسی ***1-00000/91111*09137975980#**

برای اضافه کردن شماره مخاطب بعد از عبارت **1-** یک عدد ۵ رقمی قرار می گیرد که عدد اول ردیف مخاطب از **0** تا **9** می باشد. عدد دوم **(0/1)** ارتباط پیامکی و صوتی - عدد سوم **(0/1)** اعلام هشدار سرقت از طریق سیمکارت - عدد چهارم **(0/1)** اعلام هشدار سرقت از طریق خط تلفن - عدد پنجم **(0/1)** ارسال گزارش های دستگاه را برای مخاطب فعال یا غیر فعال می کند.

مثال : ***1-31110*09137975980#** مخاطب شماره ۳ ذخیره و ارسال پیام و اعلام هشدار از طریق سیمکارت و خط تلفن فعال و گزارش ها برای این مخاطب غیر فعال می شود.



تنظیمات ریموت (کد ۲)

الف: با زدن دکمه اینتر وارد منوی **2 - REMOTE SETTING** شوید . در این منو امکان اضافه و حذف ۱۰ ریموت وجود دارد. در این منو با زده دکمه مربع وارد **SET REMOTE** شوید و ردیف حافظه ریموت را از ۰ تا ۹ وارد کنید و با زدن کلید اینتر مراحل را تایید کنید. در این حالت یکی از دکمه ریموت را فشار دهید تا دستگاه با بوق کوتاه ریموت را ذخیره و کد آن را نمایش دهد.

برای حذف ریموت ذخیره شده دکمه اینتر را زده و وارد منوی **2 - REMOTE SETTING** شوید سپس با زدن دکمه ستاره ردیف حافظه ریموتی که می خواهید حذف کنید (از ۰ تا ۹) را وارد و در نهایت با زدن کلید اینتر ریموت حذف می شود.

ب - از طریق پیامک :

گرفتن گزارش ریموت های ذخیره شده ***2-ST#** حذف ریموت مورد نظر ***2-0/9#**

اضافه کردن ریموت مورد نظر ***2-0/9*1234567#**



تنظیمات حسگر (چشم - مگنت) بیسیم (کد ۳)

الف: با زدن دکمه اینتر وارد منوی **PIR SETTING - 3** شوید. در این منو امکان اضافه و حذف ۱۰ چشم بیسیم وجود دارد. در این منو با زده دکمه مربع وارد **SET PIR** شده و ردیف حافظه چشمی را از ۰ تا ۹ وارد کنید و با زدن کلید اینتر مراحل را تایید کنید. در این حالت چشمی یا مگنت بیسیم را تحریک کنید تا دستگاه با بوق کوتاه چشمی یا مگنت را ذخیره و کد آن را نمایش دهد. برای حذف چشم ذخیره شده دکمه اینتر را زده و وارد منوی **PIR SETTING - 3** شوید سپس با زدن دکمه ستاره، ردیف حافظه چشمی که می خواهید حذف کنید (از ۰ تا ۹) را وارد و در نهایت با زدن کلید اینتر چشمی حذف می شود.

ب - از طریق پیامک: گرفتن گزارش حسگر های بیسیم ذخیره شده ***3-ST#** حذف حسگر مورد نظر **#3-0/9**



تنظیم حسگر بیسیم در زون های با سیم (کد ۴)

با زدن دکمه اینتر وارد منوی **ZONE -> PIR - 4** شوید. با زدن دکمه ستاره چشمی مورد نظر و زدن دکمه مربع زون مورد نظر را انتخاب و در نهایت با زدن دکمه اینتر فرایند فوق را تایید کنید. می توان چند زون بیسیم را در یک یا چند زون باسیم قرار دهید.



فعال و غیر فعال کردن زون ها

الف: با گذاشتن هر یک از جامپرهای برد اصلی زون مربوطه غیر فعال و با برداشتن هر جامپر، آن زون فعال می شود. زون ۵ زون ۲۴ ساعته و به دو صورت نرمال اپن (NO) و نرمال کلوز (NC) بوده و با جامپر کنار این زون قابل تنظیم می باشد.

ب - از طریق پیامک:

*4-NO#	غیر فعال کردن زون ۱	*4-YS#	فعال کردن زون ۱
*5-NO#	غیر فعال کردن زون ۲	*5-YS#	فعال کردن زون ۲
*6-NO#	غیر فعال کردن زون ۳	*6-YS#	فعال کردن زون ۳
*7-NO#	غیر فعال کردن زون ۴	*7-YS#	فعال کردن زون ۴
*8-NO#	غیر فعال کردن زون ۵	*8-YS#	فعال کردن زون ۵



تنظیم دینگ دانگ یا CHIME در زون ۱ (کد ۵)

با زدن دکمه اینتر وارد منوی **CHIME 1 ZONE - 5** شده و با استفاده از دکمه های ستاره و مربع دینگ دانگ را روی زون ۱ انتخاب و با زدن دکمه اینتر تغییرات را ذخیره نمایید.



تنظیم تاخیر زون ۲ (کد ۶)

با زدن دکمه اینتر وارد منوی **ZONE 2 DELAY - 6** شده و با استفاده از دکمه های ستاره و مربع میزان تاخیر زون ۲ برای ورود و خروج را از ۰ تا ۹۰ ثانیه انتخاب و با زدن دکمه اینتر تغییرات را ذخیره نمایید.



تنظیم پیام صوتی سرقت یا آتش برای زون ۵ (کد ۷)

با زدن دکمه اینتر وارد منوی **SOUND 5 ZONE - 7** شده و با استفاده از دکمه های ستاره و مربع پیام صوتی سرقت یا آتش را روی زون ۵ انتخاب و با زدن دکمه اینتر تغییرات را ذخیره نمایید.



تنظیم مدت زمان آژیر (کد ۸)

با زدن دکمه اینتر وارد منوی **SIREN TIME - 8** شده و با استفاده از دکمه های ستاره و مربع مدت زمان پخش آژیر را از ۱۰ تا ۲۰۰ ثانیه انتخاب و با زدن دکمه اینتر تغییرات را ذخیره نمایید.



تنظیم صدای چریپ (کد ۹)

با زدن دکمه اینتر وارد منوی **CHIRP MODE - 9** شده و با استفاده از دکمه های ستاره و مربع خروجی های چریپ (آژیر ، سیرن ، بلندگوی داخلی) را انتخاب و با زدن دکمه اینتر تغییرات را ذخیره نمایید.



تنظیم بلندی صدای چریپ (کد ۱۰)

با زدن دکمه اینتر وارد منوی **CHIRP VOLUME - 10** شده و با استفاده از دکمه های ستاره و مربع میزان بلندی صدای چریپ را انتخاب و با زدن دکمه اینتر تغییرات را ذخیره نمایید.



ضبط و پخش پیام های صوتی (کد ۱۱)

با زدن دکمه اینتر وارد منوی **SOUNDS - 11** شده و پیامهای صوتی اعلام سرقت یا آتش را برای مخاطبین ضبط و پخش کنید. با زدن دکمه **1** پیام صوتی اعلام سرقت به مدت ۱۰ ثانیه ضبط می شود .

با زدن دکمه **2** پیام صوتی اعلام آتش سوزی به مدت ۱۰ ثانیه ضبط می شود.

با زدن دکمه **3** پیامهای بخش کنترل (فعال و غیر فعال دزدگیر و خروجی ها) با تماس یا **DTMF** به مدت ۲ ثانیه ضبط می شود. با زدن دکمه **0** پیامهای ضبط شده پخش می شود .

نکته : در زمان تماس دزدگیر با مخاطبینی که اعلام هشدار صوتی از طریق سیمکارت برای آنان فعال شده است ، اگر مخاطب عدد **0** را شماره گیری نماید ، تماس به دیگر مخاطبین لغو می گردد.



تنظیم گزارش ورود و خروج محرمانه (کد ۱۲)

با زدن دکمه اینتر وارد منوی **REMOTE SMS - 12** شده و با استفاده از دکمه های ستاره و مربع ارسال و عدم ارسال پیام (فعال و غیر فعال کردن دزدگیر با ریموت و کیب) را انتخاب و با زدن دکمه اینتر تغییرات را ذخیره نمایید.



تنظیم پارت بندی (کد ۱۳)

با زدن دکمه اینتر وارد منوی **PARTSET MODE - 13** شده و با استفاده از دکمه های ستاره و مربع عملکرد دستگاه را بصورت یک قسمتی یا دو قسمتی ، انتخاب و با زدن دکمه اینتر تغییرات را ذخیره نمایید. پس از پارت بندی زون ۱ و ۲ برای قسمت اصلی و زون ۳ و ۴ برای قسمت جانبی و زون ۵ بصورت مشترک برای هر دو قسمت بکار می رود . مخاطبین و ریموت های ردیف ۱ تا ۵ برای قسمت اصلی و مخاطبین و ریموت های ردیف ۶ تا ۱۰ برای قسمت جانبی عمل خواهند نمود .



پالسی یا روشن - خاموش خروجی درب (کد ۱۴)

با زدن دکمه اینتر وارد منوی **DOOR MODE - 14** شده و با استفاده از دکمه های ستاره و مربع عملکرد خروجی درب را بصورت پالسی یا روشن - خاموش انتخاب و با زدن دکمه اینتر تغییرات را ذخیره نمایید.

الف - کنترل خروجی با ریموت : با زدن دکمه **D** یا آژیر (زنگ) روی ریموت خروجی درب متناسب با تنظیم بالا قابل کنترل است.

ب - کنترل خروجی با پیامک :

پالسی کردن خروجی *9-PL#

خاموش کردن خروجی *9-OF#

روشن کردن خروجی *9-ON#



تنظیم نوع شماره گیری خط ثابت (کد ۱۵)

با زدن دکمه اینتر وارد منوی **LINE MODE - 15** شده و با استفاده از دکمه های ستاره و مربع نوع شماره گیری خط ثابت (TONE - PULS) را انتخاب و با زدن دکمه اینتر تغییرات را ذخیره نمایید.



تنظیم خروجی منفی

با گرفتن همزمان دکمه های **A** و **B** ریموت مدیر ، قابلیت **LED-ARM** روی خروجی منفی فعال و غیر فعال خواهد شد. در صورت فعال بودن این قابلیت اگر دزدگیر فعال شود خروجی منفی نیز روشن می شود و با غیر فعال کردن دزدگیر این خروجی خاموش می شود.

همچنین جدای از فعال یا غیر فعال بودن **LED-ARM** خروجی منفی را می توان با پیامک نیز کنترل نمود :

روشن کردن خروجی *10-ON# خاموش کردن خروجی *10-OFF# پالسی کردن خروجی *10-PL#



تنظیم کد مانده شارژ (کد ۱۶)

با زدن دکمه اینتر وارد منوی **16 - CHARG CODE** شده و با کلید های روی کیبورد درخواست مانده شارژ را وارد نمایید . در صورتی که بخواهید کد قبلی را حذف کنید عدد **0** را وارد نمایید و با زدن دکمه اینتر تغییرات را ذخیره نمایید.



تست بررسی نرم افزار و سخت افزار (کد ۱۷)

پس از سیمکشی و تنظیمات از این منو می توانید قسمت های سخت افزاری و نرم افزاری و تنظیمات دزدگیر را تست و بررسی کنید. با زدن دکمه اینتر وارد منوی **17 - CHECK SYSTEM** شده و با استفاده از این منو (۲۴ منو) تنظیمات دزدگیر را بررسی نمایید. در بخش هایی که لازم است بیش از یک پارامتر بررسی شود با زده دکمه اینتر می توان همه تنظیمات آن بخش را مشاهده نمود .



مشاهده رویداد های سیستم (کد ۱۸)

با زدن دکمه اینتر وارد منوی **18 - EVENTS** شده و با استفاده از دکمه های ستاره و مربع ۱۰۰ رویداد آخر را همراه با تاریخ و ساعت مشاهده نمایید . همچنین با ارسال کد *12-3# گزارش آخرین رویدادهای سیستم را می توانید دریافت کنید .



تغییر رمز عبور پیل (کد ۱۹)

با زدن دکمه اینتر وارد منوی **19 - CHARG PASS** شده و با کلید های روی کیبورد رمز قدیمی را وارد و دکمه اینتر را بزنید سپس رمز جدید را دو مرتبه در ۴ رقم وارد و با زدن دکمه اینتر رمز جدید را ذخیره نمایید . هرگاه رمز خود را فراموش کردید برق و باتری را از دستگاه قطع کنید و با گرفتن دکمه ستاره دستگاه را روشن کنید تا پسورد دستگاه 0000 شود .



بازگشت به تنظیمات کارخانه (کد ۲۰)

با زدن دکمه اینتر وارد منوی **20 - RESET FACTORY** شوید . با انتخاب دکمه مربع و زدن دکمه اینتر تمامی تنظیمات دزدگیر به تنظیمات کارخانه تغییر می یابد. همچنین اگر برق و باتری دستگاه را قطع کنید و دکمه اینتر را بگیرید و برق دستگاه را وصل کنید تمامی تنظیمات دزدگیر به تنظیمات کارخانه تغییر می یابد.



تنظیم یادآوری غیر فعال بودن دزدگیر با ارسال پیامک

با فعال کردن این قابلیت زمانی که فراموش کرده باشید دزدگیر را فعال کنید و هیچ کدام از چشمی ها در زمان تعیین شده حرکتی را تشخیص ندهند دستگاه پیام یادآوری غیر فعال بودن دزدگیر را ارسال می کند . این زمان از **1** تا **15** ساعت قابل تنظیم است (زمان پیشفرض ۱۰ ساعت) . با قرار دادن عدد **0** این قابلیت غیر فعال می شود.

*11-0/15#

SMS

گزارش گیری و تنظیم اعلام مانده شارژ با ارسال پیامک

- دریافت گزارش وضعیت جاری *12-1# دریافت گزارش تنظیمات *12-2#
 دریافت گزارش ۱۷ رویداد آخر *12-3# دریافت مانده شارژ *12-4#
 ارسال مانده شارژ پس از ارسال تعداد معین پیام (پیشفرض ۱۰۰ پیام) *12-5*0/500#
 در دستور ارسال مانده شارژ اگر عدد ۰ قرار دهیم این قابلیت غیر فعال می شود. همچنین اگر عددی بین ۵۰ تا ۵۰۰ قرار دهیم پس از ارسال آن تعداد پیام، مانده شارژ در قالب پیامک ارسال می شود.

SMS

فعال و غیر فعال کردن گزارش دهی با ارسال پیامک

- ۱- اعلام قطع و وصل برق : فعال کردن *13-YS# غیر فعال کردن *13-NO#
 ۲- اعلام قطع باتری : فعال کردن *14-YS# غیر فعال کردن *14-NO#
 ۳- اعلام قطع برق چشمی ها : فعال کردن *15-YS# غیر فعال کردن *15-NO#
 ۴- اعلام قطع بلندگو : فعال کردن *16-YS# غیر فعال کردن *16-NO#
 ۵- اعلام قطع خط تلفن ثابت : فعال کردن *17-YS# غیر فعال کردن *17-NO#

SMS

تنظیم تاریخ و ساعت با ارسال پیامک

در صورت پشتیبانی اپراتور، تاریخ و ساعت دستگاه بصورت اتوماتیک بروز می گردد با این حال با نرم افزار و کد های دستوری نیز می توان ساعت و تاریخ را تنظیم کنید.
 تاریخ به میلادی و دو رقمی و ساعت بصورت ۲۴ ساعته و دو رقمی می باشد. *18-24/02/15-09:07#

SMS

نام گذاری زونها، ریموت ها و پیام هشدار و ... با ارسال پیامک

نام گذاری انگلیسی: در این سیستم می توان نام دزدگیر، زونها، خروجی ها و ریموت ها را تا ۳۰ کارکتر نام گذاری کرد.
 کد عنوان محل نصب دزدگیر: AL

کد زون ها: Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5
 کد خروجی درب روشن و خاموش: DN - DF
 کد خروجی منفی روشن و خاموش: ON - OF
 کد ریموت ها از ۱ تا ۱۰ شامل R1 تا R10
 برای نامگذاری سایر موارد بجای Z1 کد مورد نظر در دستور بالا قرار می گیرد. همچنین در صورتی که قسمت اول دستور ارسال شود نام ذخیره شده گزارش می شود. مانند گرفتن گزارش نام ذخیره شده برای زون ۱ *19-Z1 #

نام گذاری فارسی: این دستگاه قابلیت ارسال مستقیم نام های فارسی برای نام گذاری ریموت ها، زون ها، خروجی ها و عنوان پیامک محل سرقت را دارد. نام های فارسی برای ریموت ها در ۱۲ کارکتر و برای مابقی نام ها در ۲۵ کارکتر قابل تعریف است.
 اعداد ۵۱ و ۵۲ و ۵۳ و ۵۴ و ۵۵ - برای نام گذاری زون های ۱ تا ۵
 اعداد ۵۶ و ۵۷ - برای نام گذاری خروجی درب باز و بسته
 اعداد ۵۸ و ۵۹ - برای نام گذاری خروجی منفی روشن و خاموش
 عدد ۶۰ - برای نام گذاری محل سرقت
 اعداد ۶۱ تا ۷۰ - برای نام گذاری ریموت ها از ۱ تا ۱۰
 مانند: *۵۱-پارکینگ# (نام زون ۱ پارکینگ)
 مانند: *۵۶-درب منزل باز شد#
 مانند: *۵۹-خروجی خاموش شد#
 مانند: *۶۰-سرقت از منزل آقای اسدی#
 مانند: *۶۵-ریموت احمد#

SMS

انتخاب زبان دستگاه با ارسال پیامک

*20-EN#

انتخاب زبان انگلیسی

*20-FA#

انتخاب زبان فارسی

SMS

تنظیم شناسایی اختلال رادیویی روی سیمکارت با ارسال پیامک

*21-0#

غیر فعال کردن شناسایی اختلال رادیویی

*21-1/9#

فعال کردن شناسایی اختلال رادیویی

با تنظیم عدد ۱ ضعیف ترین اختلال های رادیویی تا عدد ۹ قوی ترین اختلال های رادیویی قابل شناسایی هستند.

SMS

درخواست پشتیبانی از نصاب

با قرار دادن شماره تلفن نصاب در دستور زیر و ارسال آن به دزدگیر، امکان دسترسی و پشتیبانی پیامکی نصاب به دزدگیر برای مدت


*22-09123456789#

۱۰ دقیقه فراهم می شود.

کنترل از طریق تماس صوتی (DTMF)

برای کار با این قابلیت (DTMF) لازم است ارتباط پیامکی و تماس صوتی برای کاربر در قسمت مخاطبین فعال شده باشد.
 پس از تماس مخاطبین با دزدگیر، دستگاه پاسخ مخاطب را با دو بوق کوتاه می دهد. سپس کد دستوری مورد نظر را از طریق صفحه کلید تلفن شماره گیری نمایید. دستگاه در صورت دریافت کد، یک بوق کوتاه پخش و دستور مخاطب را اجرا می کند.

- ۱) فعال کردن دزدگیر
 ۲) غیر فعال کردن دزدگیر
 ۳) نیمه فعال کردن دزدگیر
 ۴) روشن یا پالسی کردن خروجی درب
 ۵) خاموش کردن خروجی درب
 ۶) گرفتن میزان شارژ
 ۷) روشن کردن خروجی منفی
 ۸) خاموش کردن خروجی منفی
 ۹) پالسی کردن خروجی منفی
 *) شود محرمانه به مدت ۳۰ ثانیه یا تمدید آن

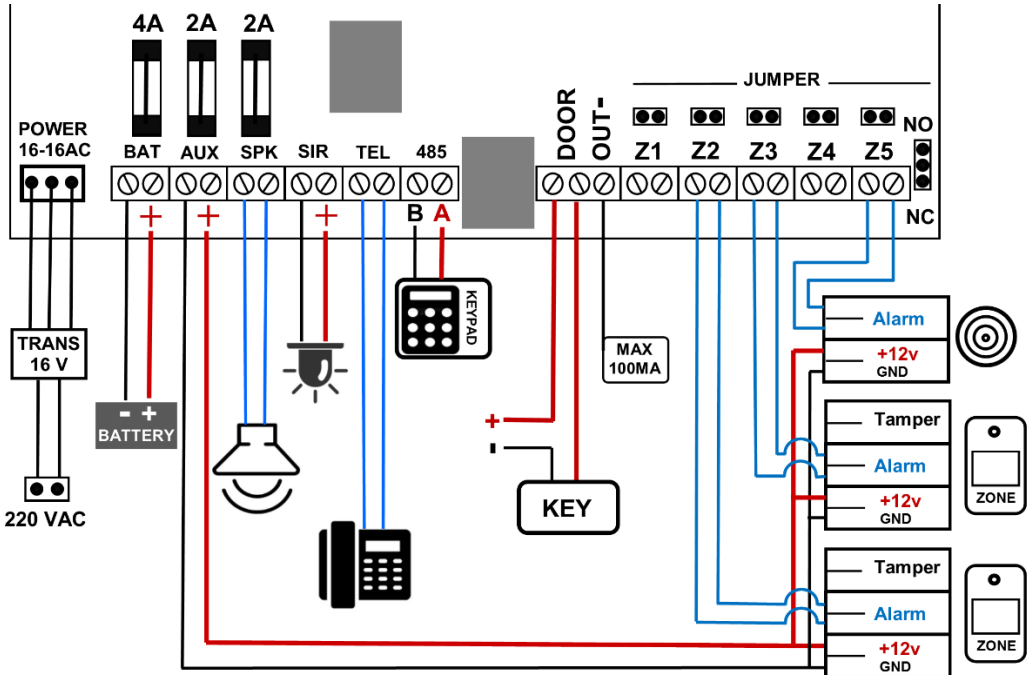

راهنمای گام به گام نصب دزدگیر تایدن:

- ✓ بدنه دستگاه را در محل مناسب با بیشترین آنتن دهی نصب نمایید
- ✓ آنتن دستگاه را نصب و سیمکارت را به شکل صحیح در محل سیمکارت قرار دهید
- ✓ با رعایت مسائل ایمنی برق ۲۲۰ ولت را به ترانس تغذیه متصل کنید تا دستگاه روشن شود
- ✓ سیم مثبت و منفی باتری را به شکل صحیح به دستگاه متصل نمایید
- ✓ با استفاده از منوی چک سیستم بررسی نمایید میزان آنتن دهی محل نصب زیر ۵۰ درصد نباشد
- ✓ سیم های بلندگو، سیرن و خط تلفن را به محل مشخص شده متصل نمایید
- ✓ زونهای باسیم را مطابق نقشه سیمکشی متصل و جامپر لوپ زونهایی که استفاده می کنید را بردارید
- ✓ جامپر کنار زون ۵ مربوط به تنظیم نحوه تحریک این زون بصورت نرمال اپن و نرمال کلوز می باشد
- ✓ در صورت اتصال چشم های بیسیم آنها را در زون های دلخواه قرار دهید
- ✓ شماره تلفن مدیر و سایر شماره تلفن مخاطبین و سطح دسترسی آنان را با استفاده از کپید و منوی اعضا ذخیره نمایید
- ✓ رمز ورود دستگاه بصورت پیشفرض ۰۰۰۰ می باشد و هرگاه لازم شد پسورد دستگاه ریست گردد
- ✓ دستگاه را خاموش و با نگه داشتن دکمه ستاره دستگاه را روشن کنید تا پسورد دستگاه به ۰۰۰۰ بازنشانی گردد
- ✓ ریموت اول یا ریموت مدیر را از طریق کپید و منوی ریموت ذخیره کنید
- ✓ پس از متصل نمودن اتصالات کابل رابط پنل دستگاه با بدنه اصلی را متصل و برای راه اندازی صفحه نمایش کلید روی برد را فشار دهید
- ✓ از طریق صفحه کپید دستگاه تنظیمات دلخواه را انجام دهید
- ✓ هرگاه لازم شد تنظیمات دستگاه ریست گردد دستگاه را خاموش و با نگه داشتن دکمه اینتر دستگاه را روشن کنید تا تنظیمات دستگاه به حالت کارخانه بازنشانی گردد

جدول راهنمای منوها و صفحه کلید دزدگیر تایدن

منو - کد	عملکرد
0 - SYSTEM	فعال و غیر فعال کردن دزدگیر
1 - MEMBER SETTING	اضافه ، ویرایش ، حذف و تعیین عملکرد مخاطبین
2 - REMOTE SETTING	ذخیره و حذف ریموت کنترل
3 - PIR SETTING	ذخیره و حذف چشمی و مگنت بیسیم
4 - PIR -> ZONE	تنظیم چشم بیسیم روی زون های ۵ گانه
5 - ZONE 1 CHIME	فعال و غیر فعال کردن دینگ دانگ روی زون ۱
6 - ZONE 2 DELAY	تنظیم تاخیر از ۱ تا ۶۰ ثانیه روی زون ۲
7 - ZONE 5 SOUND	تعیین صدای سرعت یا آتش سوزی روی زون ۵
8 - SIREN TIME	تعیین مدت مان صدای آژیر از ۱۰ تا ۲۰۰ ثانیه
9 - CHRIP MODE	تنظیم خروجی های صدای تک آژیر یا چریپ
10 - CHRIP VOLUME	تعیین میزان صدای تک آژیر
11 - SOUNDS	ذخیره و پخش صدای الارم و کنترل صوتی
12 - REMOTE SMS	تنظیم گزارش محرمانه یا ارسال پیامک برای ریموت
13 - PARTSET MODE	تنظیم دزدگیر به دو دستگاه برای دو مکان جداگانه
14 - DOOR MODE	تنظیم عملکرد خروجی درب
15 - LINE MODE	تنظیم نحوه شماره گیری خط ثابت با تن یا پالس
16 - CHARG CODE	فعال و غیر فعال کردن دزدگیر
17 - CHECK SYSTEM	تست و بررسی تنظیمات نرم افزاری و سخت افزاری
18 - EVENTS	مشاهده رخداد های دزدگیر
19 - CHENG PASS	تغییر پسورد دستگاه
20 - RESET FACTORY	تنظیمات کارخانه
ENTER	ورود به منوی دزدگیر
UP	فشار این دکمه در زمان روشن شدن موجب برگشت به تنظیمات کارخانه می شود
*	فشار این دکمه در زمان روشن شدن موجب ریست رمز صفحه کلید می شود

جدول راهنمای دستورات پیامکی دزدگیر تاییدن

عملکرد	دستورات	توضیحات
فعال نیمه فعال غیر فعال	فعال کردن دستگاه *0-YS# نیمه فعال کردن دستگاه *0-HLF# غیر فعال کردن دستگاه *0-NO#	فعال ، نیمه فعال و غیر فعال کردن دزدگیر
ذخیره و حذف شماره مخاطب	گرفتن گزارش شماره تلفن های ذخیره شده *1-ST# حذف شماره مخاطب مورد نظر *1-0/9# اضافه کردن شماره مخاطب مشخص با تعیین نوع دسترسی *1-00000/11111*09137975980#	در دستور اضافه کردن شماره مخاطبین بعد از عبارت -0 یک عدد ۵ رقمی قرار می گیرد که عدد اول ردیف مخاطب عدد دوم ارتباط و عدد چهارم تماس از طریق سیمکارت پنجم ارسال گزارش های دستگاه را برای مخاطب فعال یا یر فعال می کند.
تنظیمات ریموت ها	گرفتن گزارش ریموت های ذخیره شده *2-ST# حذف ریموت مورد نظر *2-0/9# اضافه کردن ریموت مشخص *2-0/9*1234567#	
گزارش گیری و حذف چشم	گرفتن گزارش چشم های ذخیره شده *3-ST# حذف چشم مورد نظر *3-0/9#	
زون ۱ سیم	فعال کردن *4-NO# غیر فعال کردن *4-YS#	
زون ۲ سیم	فعال کردن *5-NO# غیر فعال کردن *5-YS#	
زون ۳ سیم	فعال کردن *6-NO# غیر فعال کردن *6-YS#	
زون ۴ سیم	فعال کردن *7-NO# غیر فعال کردن *7-YS#	
زون ۵ سیم	فعال کردن *8-NO# غیر فعال کردن *8-YS#	
خروجی درب	روشن کردن رله درب *9-ON# خاموش کردن رله درب *9-OFF# پالسی یا لحظه ای کردن رله درب *9-PL#	
خروجی منفی	روشن کردن خروجی منفی *10-ON# خاموش کردن خروجی منفی *10-OFF# پالسی یا لحظه ای خروجی منفی *10-PL#	
یادآوری غیر فعال بودن دزدگیر	غیر فعال کردن *11-0# فعال کردن از ۱ تا ۱۵ ساعت *11-1/15#	اعداد ارسالی در این دستور بر مبنای ساعت می باشد.
گزارش گیری	گزارش وضعیت جاری *12-1# گزارش تنظیمات *12-2# گزارش ۱۷ رویداد آخر *12-3# دریافت مانده شارژ *12-4# ارسال مانده شارژ پس از ارسال تعداد معین پیام *12-4*0/500#	در دستور ارسال مانده شارژ اگر عدد ۰ قرار دهیم قابلیت غیر فعال می شود. همچنین اگر عددی بین ۵۰ تا ۵۰۰ قرار دهیم پس از ارسال تعداد معین پیامک مانده شارژ ارسال می شود
برق	فعال کردن *13-YS# غیر فعال کردن *13-NO#	اعلام قطع و وصل برق
باتری	فعال کردن *14-YS# غیر فعال کردن *14-NO#	اعلام قطع باتری
چشمی ها	فعال کردن *15-YS# غیر فعال کردن *15-NO#	اعلام قطع برق چشمی ها
بلندگو	فعال کردن *16-YS# غیر فعال کردن *16-NO#	اعلام قطع بلندگو
تلفن ثابت	فعال کردن *17-YS# غیر فعال کردن *17-NO#	اعلام قطع خط تلفن ثابت

تاریخ به میلادی و ساعت بصورت ۲۴ ساعته و دو رقمی	#*18-24/02/15-09:07*	تنظیم تاریخ و ساعت
کد عنوان محل نصب دزدگیر : AL کد زون ها : Z1 – Z2 – Z3 – Z4 – Z5 کد خروجی درب روشن و خاموش : DN – DF کد خروجی منفی روشن و خاموش : ON – OF کد ریموت ها از ۱ تا ۱۰ شامل R1 تا R10	دستور کلی #PARKING*19-Z1* است و قسمت اول دستور محلی است که می خواهیم نام آن عوض شود و قسمت دوم دستور ، نام مورد نظر است . در دستور ذکر شده نام Z1 را PARKING می گذاریم . نکته : در صورتی که قسمت اول دستور ارسال شود نام قبی گزارش می شود.	نام گذاری انگلیسی در ۳۰ کاراکتر
	زبان فارسی #20-FA* زبان انگلیسی #20-EN*	تنظیم زبان دستگاه
۱ ضعیف ترین و ۹ قوی ترین اختلال را شناسایی می کند.	فعال کردن #21-1/9* غیر فعال کردن #21-0*	جمر و اختلال رادیویی
امکان دسترسی و پشتیبانی پیامکی نصاب به دزدگیر برای مدت ۱۰ دقیقه فراهم می شود .	#*22-09123456789*	درخواست کمک
نامگذاری فارسی : این دستگاه قابلیت ارسال مستقیم نام های فارسی برای نام گذاری ریموت ها ، زون ها ، خروجی ها و عنوان پیامک محل سرقت را دارد. نام های فارسی برای ریموت ها در ۱۲ کارکتر و برای مابقی نام ها در ۲۵ کارکتر قابل تعریف است. فرم کلی دستور مانند دستورات انگلیسی بوده و فقط بجای قرار دادن عبارات لاتین پس از مشخص کردن عدد حافظه باید نام مورد نظر بصورت فارسی قرار گیرد. به عنوان مثال نام زون ۱ در اولین ردیف حافظه قرار می گیرد : *۵۱-چشمی پارکینگ# اعداد ۵۱ و ۵۲ و ۵۳ و ۵۴ و ۵۵ – برای نام گذاری زون های ۱ تا ۵ اعداد ۵۶ و ۵۷ – برای نام گذاری خروجی درب باز و بسته اعداد ۵۸ و ۵۹ – برای نام گذاری خروجی منفی روشن و خاموش عدد ۶۰ – برای نام گذاری محل سرقت اعداد ۶۱ تا ۷۰ – برای نام گذاری ریموت ها از ۱ تا ۱۰ مانند : *۵۱-پارکینگ# (نام زون ۱ پارکینگ) مانند : *۵۶-درب منزل باز شد# مانند : *۵۹-خروجی خاموش شد# مانند : *۶۰-سرقت از منزل آقای اسدی# مانند : *۶۵-ریموت احمد#		