



راهنمای سیم کشی دزدگیر پیامکی Rm64

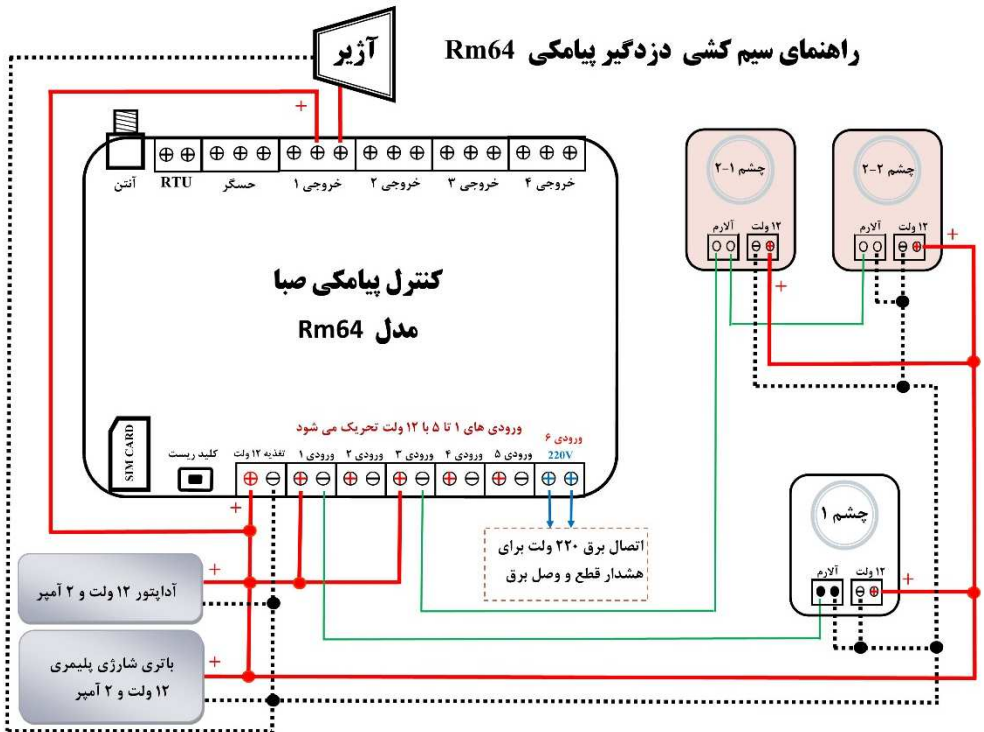

راهنمای سیم کشی دزدگیر پیامکی Rm64

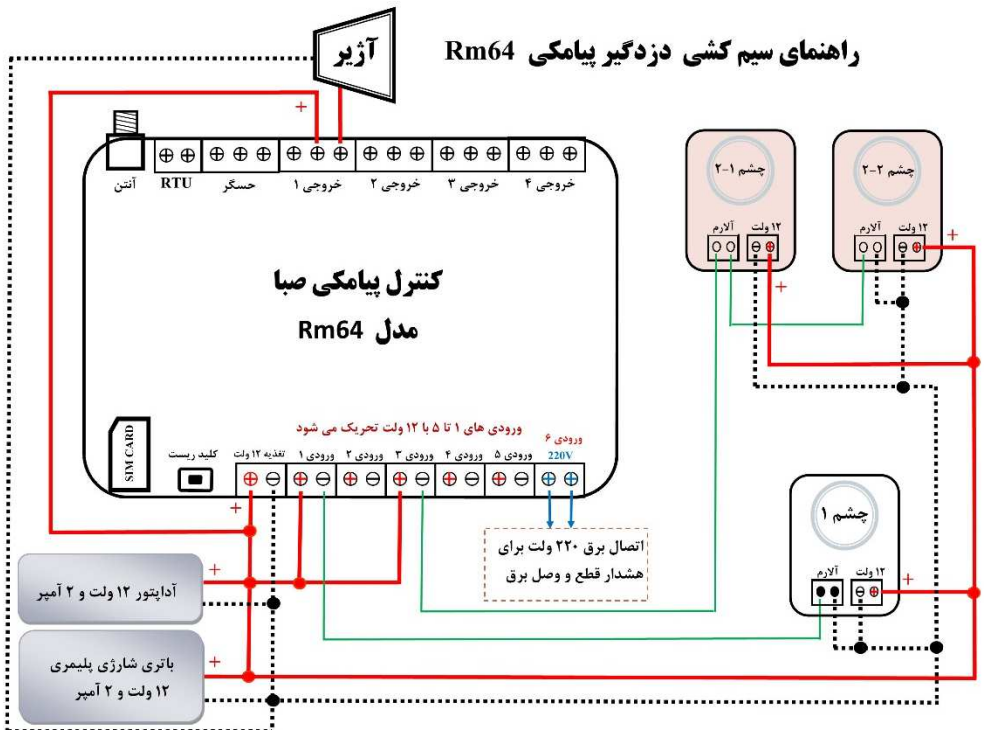

راهنمای نصب و راه اندازی دزدگیر Rm64

۱ - سیم کارت را در محل مخصوص سیمکارت قرار دهید .

۲- آنتن دستگاه را نصب و آداپتور **۲ولت و ۲ آمپر** را به محل تغذیه دستگاه متصل نمایید .

۳ - دستگاه را روشن نمایید، وقتی سرعت چراغ قرمز چشمک زن کند (هر سه ثانیه) شد با موبایل به دستگاه زنگ بزنید و پس از شنیدن صدای بوق ممتد ، یک لحظه کلید دستگاه را فشار دهید.

لرن ریموت : دکمه دستگاه را یک لحظه فشار داده و سپس یکی از کلید های ریموت را فشار دهید .

فعال کردن حالت دزدگیر: مدیر برای یک مرتبه دستگاه را از طریق نرم افزار اندروید یا ارسال پیامک ***HDYS#** به حالت دزدگیر می برد .

از این پس با نرم افزار اندروید یا ریموت یا دستورات زیر دزدگیر را مسلح و غیر مسلح کنید.

مسلح کردن دزدگیر با پیامک ***DZYS#** غیر مسلح کردن دزدگیر با پیامک ***DZNO#**

راهنمای نصب و راه اندازی دزدگیر Rm64

۱ - سیم کارت را در محل مخصوص سیمکارت قرار دهید .

۲- آنتن دستگاه را نصب و آداپتور **۲ولت و ۲ آمپر** را به محل تغذیه دستگاه متصل نمایید .

۳ - دستگاه را روشن نمایید، وقتی سرعت چراغ قرمز چشمک زن کند (هر سه ثانیه) شد با موبایل به دستگاه زنگ بزنید و پس از شنیدن صدای بوق ممتد ، یک لحظه کلید دستگاه را فشار دهید.

لرن ریموت : دکمه دستگاه را یک لحظه فشار داده و سپس یکی از کلید های ریموت را فشار دهید .

فعال کردن حالت دزدگیر: مدیر برای یک مرتبه دستگاه را از طریق نرم افزار اندروید یا ارسال پیامک ***HDYS#** به حالت دزدگیر می برد .

از این پس با نرم افزار اندروید یا ریموت یا دستورات زیر دزدگیر را مسلح و غیر مسلح کنید.

مسلح کردن دزدگیر با پیامک ***DZYS#** غیر مسلح کردن دزدگیر با پیامک ***DZNO#**